

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ РКН-3-15-08 AC58 В 50Гц УХЛ2

ТУ 342520-001-31928807-2003

- Контроль трехфазного напряжения в сетях с заземленной нейтралью
- Контроль перенапряжения по любой из фаз
- Контроль снижения напряжения любой из фаз
- Контроль порядка чередования фаз
- Контроль обрыва фаз
- Контроль "слипания" фаз
- Установка верхнего порога срабатывания от 60В до 78В с шагом 2В (дискретным переключателем, 10 положений)
- Установка нижнего порога срабатывания от 36В до 56В с шагом 2В (дискретным переключателем, 10 положений)
- Задержка срабатывания от 0,1 до 10 сек.

Код EAN-13 (артикул) РКН-3-15-08 AC58 В 50Гц УХЛ4 4620769452252

Назначение

Реле контроля трехфазного напряжения предназначено для контроля наличия, «слипания» и порядка чередования фаз в цепях трехфазного напряжения в сетях с заземленной нейтралью, а также для контроля снижения (превышения) напряжения ниже (выше) установленного порога. Технические характеристики реле приведены в таблице 1.

Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную шину DIN шириной 35мм или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия, расположенные на тыльной стороне корпуса. Конструкция клемм обеспечивает надежный зажим проводов сечением до 2,5 мм². Имеется возможность пломбирования крышки корпуса. Пломбировочная крышка поставляется отдельно по желанию заказчика. Наличие пломбировочной крышки повышает степень защиты от воздействия статического электричества и позволяет исключить несанкционированный доступ к органам управления. На лицевой панели прибора расположены два потенциометра для установки верхнего («U>») и нижнего («U<») порогов срабатывания и регулятор времени срабатывания (средний потенциометр), а также красные индикаторы ошибок сети («U>», «U<»), желтый индикатор включения встроенного электромагнитного реле («») и три зеленых индикатора «L1», «L2», «L3» для индикации напряжения фаз. Габаритные размеры реле приведены на рис.1



Таблица 1

Напряжение питания фазное Uном, 50 Гц	58 В
Максимальное / минимальное допустимое напряжение	38 / 60 В
Регулируемый порог перенапряжения дискретным переключателем 10 положений	60-78 В
Регулируемый порог снижения напряжения дискретным переключателем 10 положений	38-56 В
Погрешность порога срабатывания	±1,5%Uном
Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания	2,5% Uном
Задержка срабатывания и возврата реле	0,1-10 сек
Мощность, потребляемая от сети	Не более 4 ВА
Количество и тип выходных контактов	2 переключающие группы
Максимальный коммутируемый ток, при активной нагрузке: AC 250 В, 50 Гц (AC1) DC 30 В (DC1), (рис. 3)	8 А
Максимально коммутируемая мощность	2000 ВА
Механическая износостойкость, циклов не менее	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, циклов не менее	100000
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	AC2000В, 50 Гц, (1 мин.)
Степень защиты по корпусу / клеммам	IP40 / IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4**
Диапазон рабочих температур	-40...+60 °С**
Относительная влажность воздуха	до 80% при 25 °С
Рабочее положение в пространстве	произвольное
Режим работы	круглосуточный

** возможно другое климатическое исполнение: УХЛ2, ТМ и др. с диапазоном рабочих температур -40...+60 °С

В изделие могут быть внесены незначительные изменения, не ухудшающие его технические характеристики и не отраженные в данном паспорте.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря до 2000 м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а так же агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Вибрация мест крепления реле с частотой от 1 до 100 Гц при ускорении до $9,8 \text{ м/с}^2$. Воздействие электромагнитных полей, создаваемых проводом с импульсным током амплитудой до 100 А, расположенным на расстоянии не менее 10 мм от корпуса реле.

Реле устойчиво к воздействию помех степени жесткости 3 в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 51317.4.1-2000, ГОСТ Р 51317.4.4-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99

Подключение и работа реле

Реле питается от контролируемой сети трехфазного напряжения. Для этого необходимо подключить три контролируемые фазы к клеммам L1, L2, L3 и нулевой провод к клемме N. Пример схемы подключения смотри на рис.2.

Подключение нулевого провода к клемме N обязательно!

Пороги срабатывания верхний «U>» и нижней «U<» устанавливаются с помощью потенциометров, расположенных на лицевой панели реле. Задержка срабатывания реле выставляется средним потенциометром. При подаче питания, если установлена задержка срабатывания и все контролируемые параметры находятся в норме, то реле включится по окончании отсчета времени задержки t , при этом контакты реле 11-12, 21-22 будут разомкнуты, а контакты 11-14, 21-24 – замкнуты. Мигающий индикатор «R» сигнализирует об отсчете задержки времени срабатывания, по окончании которой встроенное электромагнитное реле переключается. При возникновении ошибки – отклонения одного из параметров от номинального значения, включается индикация ошибки и реле выключается по окончании задержки срабатывания, если она установлена. При возвращении контролируемого параметра в норму, индикация ошибки выключается сразу, а реле включается по окончании задержки срабатывания. При пропадании всех трех фаз реле выключается без отсчета задержки времени срабатывания установленной пользователем. В таблице 2 приведено соответствие характера ошибки и ее индикации. Прочерк в таблице означает, что на состояние соответствующего индикатора ошибка влияния не оказывает. Работа реле в зависимости от контролируемых параметров представлена на соответствующих диаграммах (рис. 4-6).

Таблица 2

Отклонение контролируемого параметра	Индикаторы	
	«U>»	«U<»
Напряжение больше «U>»	Да	-
Напряжение меньше «U<»	-	Да
Обрыв фазы	Нет	Да
"Слипание" фаз	Нет	Да
Нарушение порядка чередования	Да*	Да*

*При нарушении порядка чередования фаз происходит кратковременное поочередное включение индикаторов «U>», «U<».

Состояние индикаторов «L1», «L2», «L3».

- При наличии всех фаз включены все три индикатора
- При отсутствии какой либо фазы выключится соответствующий индикатор «L1», «L2», «L3».
- При обрыве нулевого провода индикаторы «L1», «L2», «L3» гаснут и индикаторы «U>», «U<», «R» выключены.
- При подключении нулевого провода на одну из клемм «L» для подключения фаз, а фазу на клемму «N» включены все три индикатора «L1», «L2», «L3» и индикаторы «U>», «U<» будут включены.

Пример схемы подключения

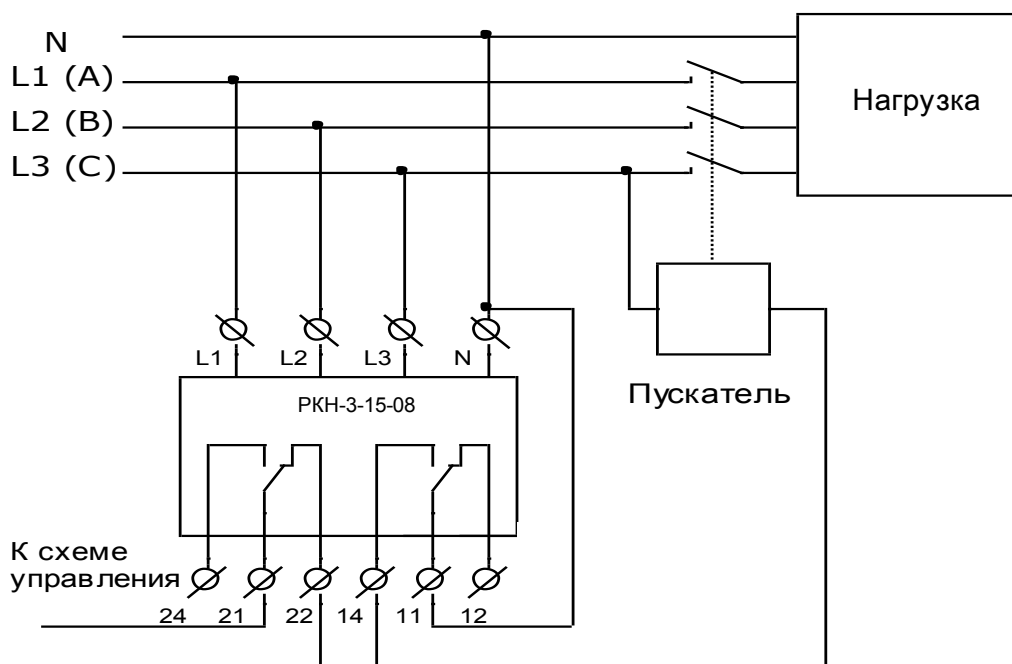


Рис. 2

Контроль порядка чередования

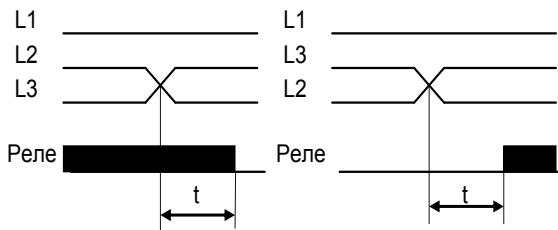


Рис. 4

Контроль напряжения

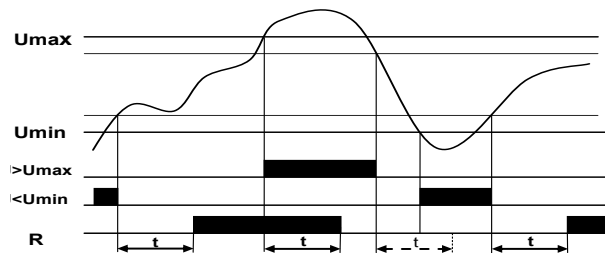


Рис. 5

Контроль обрыва фаз

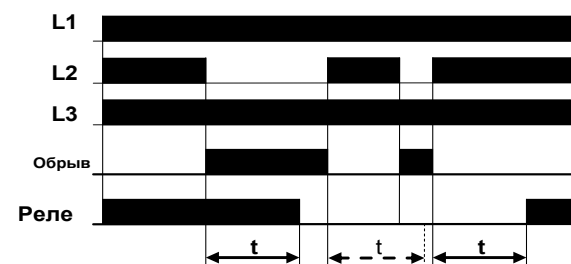


Рис. 6

Максимальная отключаемая мощность на постоянном токе

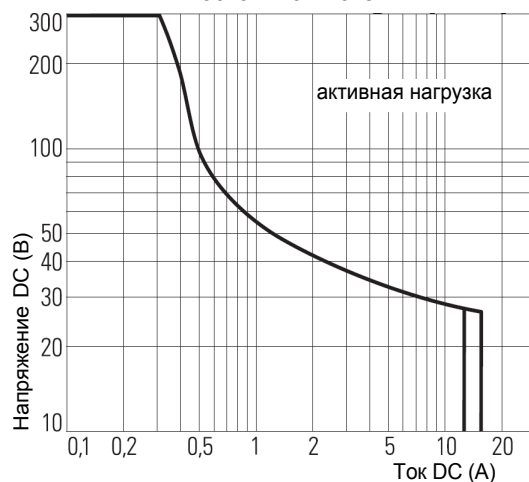


Рис. 3

Габаритные размеры

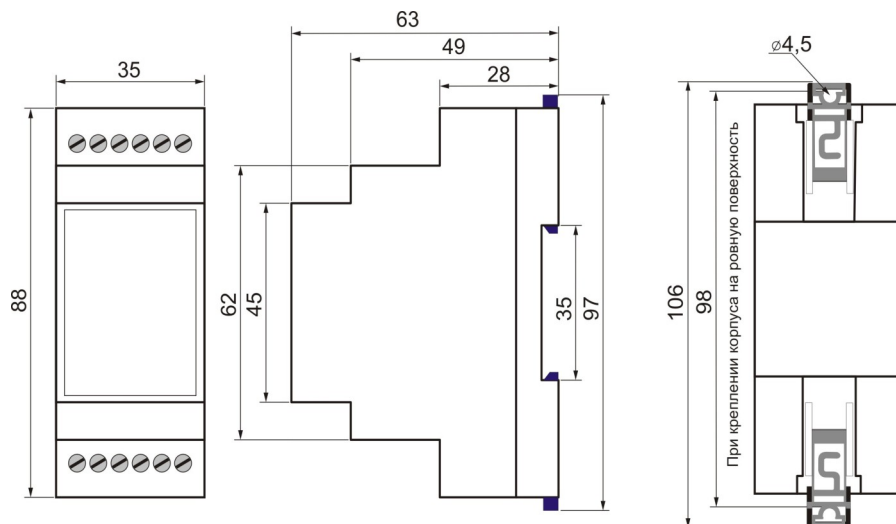


Рис. 1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления. Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде заводского номера. Первые цифры заводского номера на корпусе изделия обозначают месяц и год выпуска.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации и при механических повреждениях.

Дата продажи

Заводской номер

зии)

(заполняется потребителем при оформлении претен-